



使用说明书

! 警告

- ✧ 安装和使用前请先阅读此手册。
- ✧ 请把手册与机台放在一起。

UIS
世宇科技

广东世宇科技股份有限公司
联系地址：中山市西区政安路 1 号
(广珠西线中山出口旁)
Tel. : 0086-760-88818999 (转) 118
Fax: 0086-760-88818999 (转) 117
Service@zs-shiyu.com

前言

一、公司简介：

衷心感谢您选择我公司生产的游艺机，本公司自 1993 年创建以来，不断发展，拥有雄厚的物资力量和技术力量。我们是集产品开发，生产，销售，经营，服务为一体的综合型企业。“质量第一、用户第一、服务第一”是我们公司一切行动的指南，也是对所有客户的郑重承诺。

为让您能充分，合理，安全地使用本机器，请您仔细阅读此说明书，愿它能给您很好的指引，祝您迈向成功之路！

二、产品简介：

《动物拍拍乐》是我公司新开发的一款模拟游艺机，专为大众娱乐而设计的一种室内游艺机，该造型新颖、美观、安全可靠，操作简便，是游乐场的最佳游艺产品。

三、本产品特点：

- ✧ 游戏玩法新颖，极富休闲娱乐性；
- ✧ 外型设计美观大方，图案鲜艳、细腻，材料选用中纤板、角铁及钣金等制作，经防锈处理，安全耐用；
- ✧ 采用大规模集成化电路，内置程式，工作性能稳定、可靠；
- ✧ 游戏程式及营收比率细腻可调。

四、安全上的注意：

在机器的使用前，请留意机器上所使用的安全警示贴纸；在阅读本说明书的过程中请特别留意一些注意事项。以下我们把安全警示分为 3 类，它们分别表示不同的危险程度。

- **危险** 这个表示如果不注意而误操作的话，有令人受到伤害的危险。
- **警告** 这个表示如果不注意而误操作的话，有令人受到伤害的可能。
- **注意** 这个表示如果不注意而误操作的话，有令人受到伤害或令机器受到损害的可能。

请注意机器内的以下标识：


高温标识	高压标识
	
请勿触摸标识	
	

目 录

前 言.....	I
机器的规格和技术参数.....	1
跟机配件清单.....	2
移动搬运及放置说明.....	3
移动搬运方法	3
固定机台方法	4
机台不要在以下场所使用	4
放场地	4
放置范围尺寸	5
开机前应注意的事项	5
接线与注意事项.....	6
安装及维护.....	10
故障分析及解决办法.....	12
游戏说明.....	15
游戏介绍	15
游戏流程	13
游戏玩法	15
游戏后台调整.....	16
零件明细.....	20
机构部分	20
美工部分	27
电气部分	29

机器的规格和技术参数

单位: mm

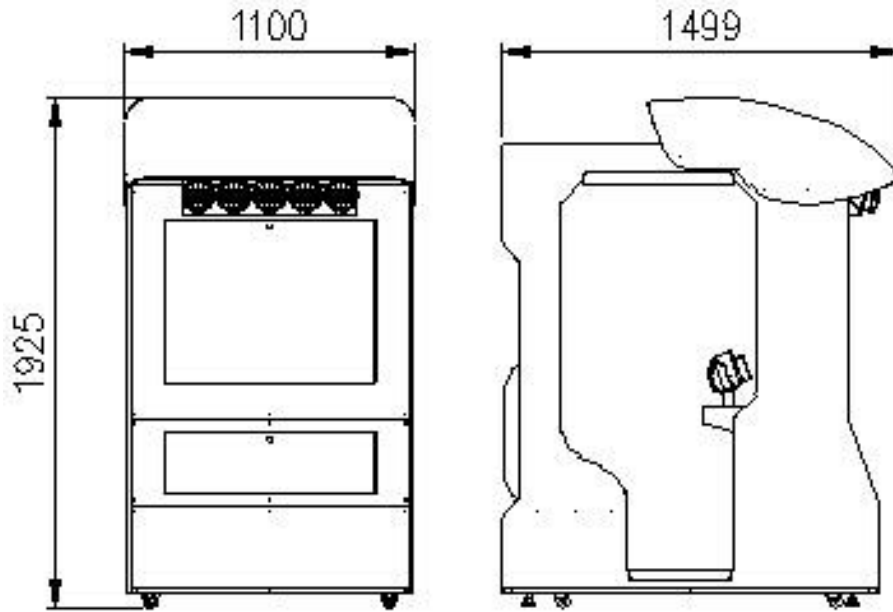

- 1) 工作电压: AC220V—240V 50/60 Hz
- 2) 最小功率: 220W
- 3) 最大功率: 250W
- 4) 外形尺寸: W1100×D1499×H1925 (mm)
- 5) 重 量 : 约 200 kg
- 6) 环境条件: 温度(室内): 0℃~35℃;
湿度: ≤90%;
大气压: 86Pa~106Pa。

⚠ 警告: 关机后, 请等待 1 分钟后再开机。

⚠ 注意: 以上技术参数如有调整, 恕不另行通知。

跟机配件清单

为了您能正常的使用本机台，请打开包装箱后，仔细检查以下物品是否齐全。

配件清单如下：

序号	名称	规格	数量	单位	图样	备注
1	说明书	中文版	1	本		
2	钥匙	171	1	把		
3	钥匙	171B	1	把		
4	电源线	10A/250V-1.8 M	1	条		
5	保险管	$\Phi 5 \times 20\text{mm}$ T5A 250VAC	1	件		

打开包装前检查所有的配件是否到齐，如有缺少请联系本机的经销商进行核对。




注意：以上技术参数如有调整，恕不另行通知。

移动搬运及放置说明

移动搬运方法

本机的下面装有脚轮，近距离移动机台时，把地脚调整座升高让脚轮接触到地面推动机台即可。地脚碰到地面上的障碍物时有翻倒的危险，所以沿地面推动时，将地脚最大限度地向上升，并且注意前进方向的障碍物和路面的高低不平等地方。

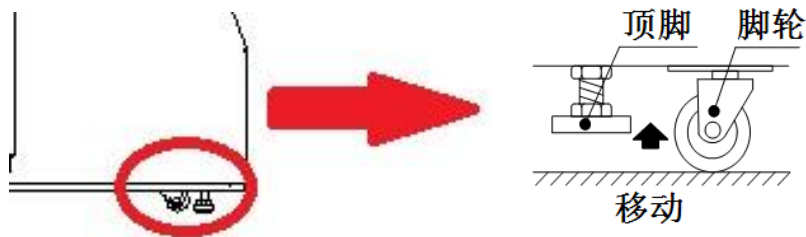

机台在近距离移动时把地脚调整座升高让脚轮接触到地面推动机台即可。

在搬运机台时，经过不平滑或有阶梯的位置，为确保安全则需要有 4 个或以上的人来搬起机台。

! 注意


移动前请拔掉电源插头，以防以发意外事故和故障。

移动时请注意不要损坏电源线，以防引发意外事故和故障。

请将地脚最大限度往上升高再移动，以防以发意外事故和故障
至少两人以上作业，以防意外事故受伤。

固定机台方法

- 请放置于平坦且不易滑动的地面；
- 请使用机台下面的地脚固定好本机（如下图所示）
 - ① 松开地脚的锁紧螺母，用扳手拧地脚螺栓，让脚轮离地面约 5mm。
 - ② 将锁紧螺母顺时针方向拧紧，固定好。

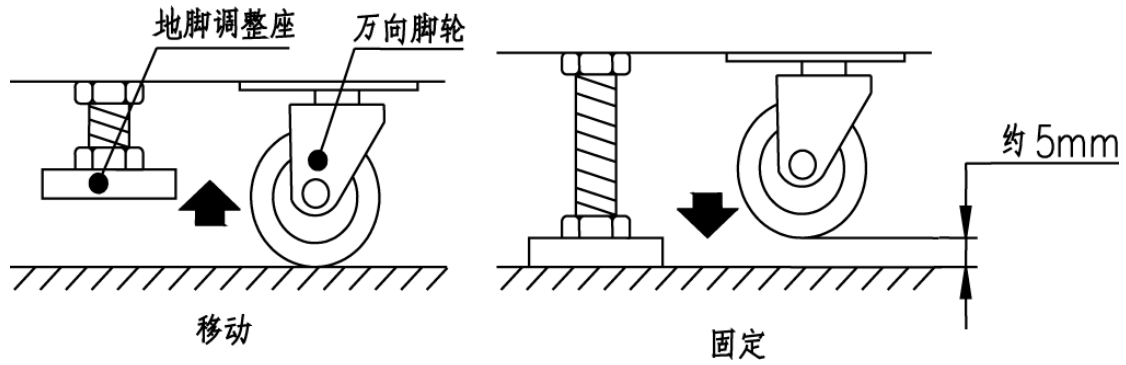

机台不要在以下场所使用

- 会使机器产生凝水或湿度大的冷凝地方；
- 在靠近高温物体的地方；
- 靠近危险物品的地方；
- 在光滑或不平稳的地方；
- 在靠近容易产生火花和设备附近；
- 在振动严重的地方；
- 在多灰尘的环境。

放场地


- ⚠ **警告：** 此机台只适合在室内使用，不适宜在户外使用。
- ⚠ **警告：** 请勿使用叉车搬放机台，此行为可能会造成机台损坏。

放置范围尺寸

机台应按以下尺寸摆放，有足够的空间令机器运行，并确保顾客安全。

游戏区域：300mm

单位：mm

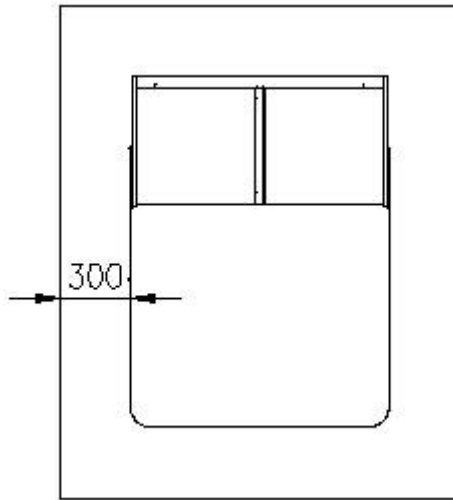

⚠ 注意： 机器不可放置在倾斜的位置，放置于倾斜位置容易造成事故。

⚠ 注意： 游戏区域的划分以各机贴标识为准。

开机前应注意事项


- 1) 查看电源电压的参数。确保机器的电器参数与机器的要求是一致的。否则有可能将机器烧坏，或导致火灾。
- 2) 在同一个电源插口连接过多电线，可能导致接线口过热而引发火灾。

⚠ 警告


◎ 安装机台时不要随意改变或更换零部件，以免造成火灾或电路短路。

机台安装方法


本机台需要安装的零件如下图所示，分别是【1】顶灯灯罩、【2】前挡板、【3】后挡板】

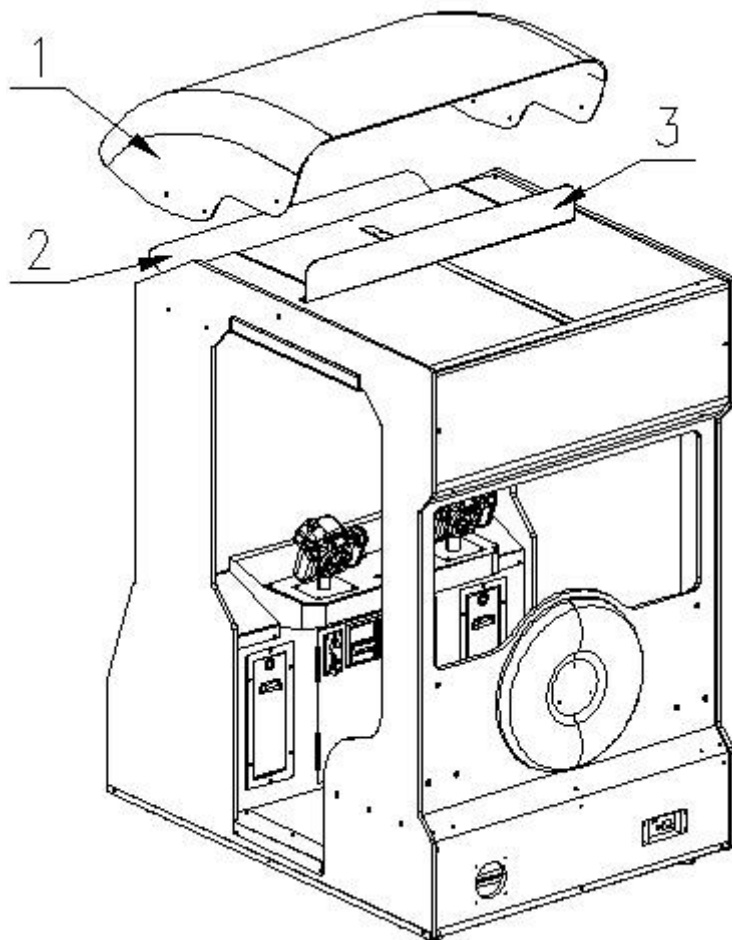


首先安装【2】前挡板和【3】后挡板，注意两个挡板的方向和位置如下图所示

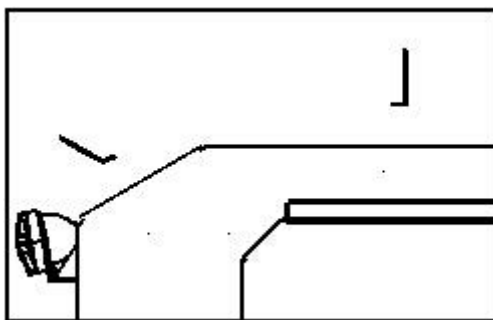

使用 M4 X 16 的十字槽盘头套件螺钉，分别用 4 个，共 8 个

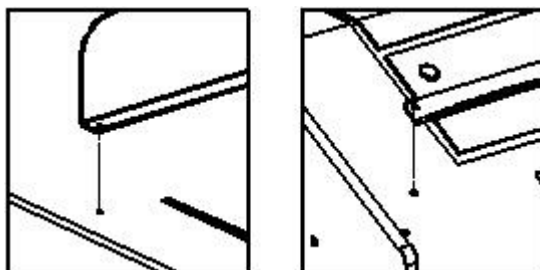

最后安装【1】顶灯灯罩，注意灯罩的方向和位置

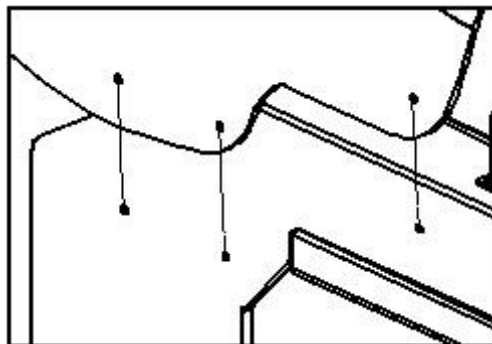


使用 M6 X 25 的内六角平原头螺钉，带大垫圈和黑色胶垫圈，共 6 个



接线与注意事项


- 将电源线的一端接入机器电线盒接线处，将电源线另一端接入电源插座。
- 请根据机器标识的电压接入电源。 否则可能造成机器损坏。
- 为了避免弄成不必要的损伤，请务必确认插座上是否具备接地功能。
- 如果不能通过插座来实现接地，请通过其他的途径执行接地。

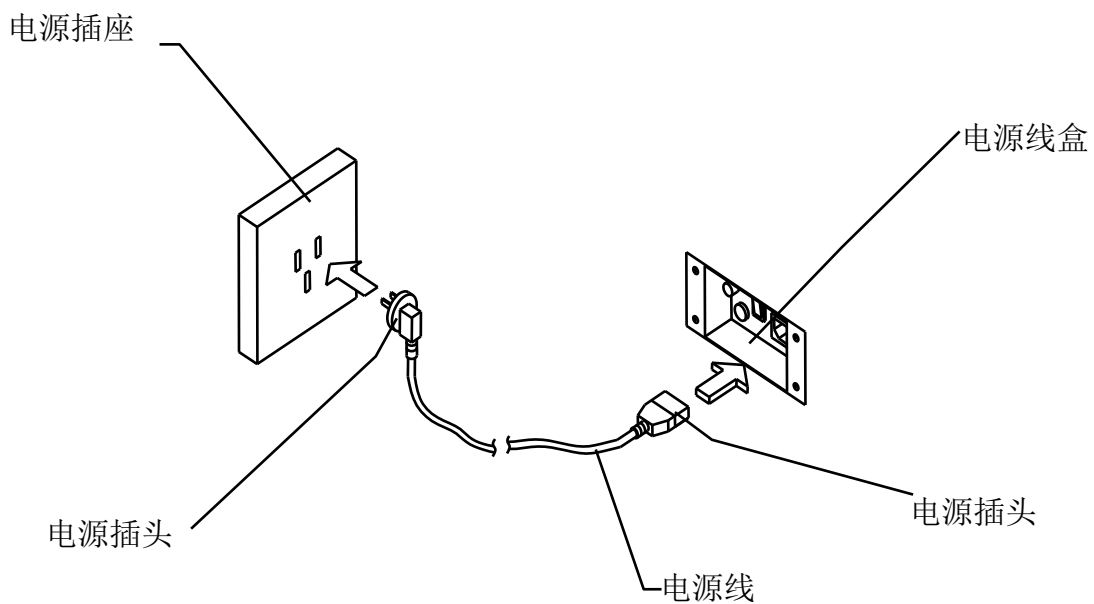


⚠ 警告：本机器的工作电压为 220V，请根据机器标识的电压接入电源，否则可能造成机器损坏。

 注意：

- 电源线不能被重物压住，这样会损坏电线容易导致短路，严重者可能导致火灾。



- 当从插座拔出电源线时，应抓住插头拔出，不能抓住电线拔出。



- 不能直接用湿手拔出插头。



- 不能用力拉伸、扭曲电源线，不能把电源线外露靠近高温物体。
- 电源线不能容易被人踢到或接触到。



- 要使用正确的电压和保险丝(参考技术参数)。

安装及维护

安装与调试

- 安装前，请按清单核定部件，进行元件装配；
- 使用的场地必须平整坚固，机台放置好后把调整座调至地面上水平固定；
- 安装完毕后，插上电源线开机，检查机器各部分运作是否正常，如发现有不正常现象，及时停机排除障碍。

外观检查

为确保机器使用的安全，在开机前请务必检查以下几点：

- “警告标志”是否完好无缺、清晰可见，粘贴位置是否正确。
- 所接的电源参数是否与机一致。
- 机台各部件的螺丝是否松脱，方向盘组件是否松动。
- 检查各连接器是否松脱，端子是否脱落。
- 机器放置是否平稳，脚轮及顶脚的调节是否合适。
- 机器放置的区域是否合适。

运行检查

- 喇叭是否正常发音。
- 日光灯和按键灯是否亮。
- 图象是否清晰正常。

保养与维护

- 每天在营业前，应先试机运转正常后方可使用；
- 机器积有污物尘埃时，用柔软棉布涂上去污剂抹干净；
- 新机运行一个月后须检查一次各个零部件是否正常；
- 要经常检查机器。

清理

➤ 机台外壳

清理机台表面上的污迹，可用干净柔软的棉布。

➤ 显示屏

用干净柔软，并且要不带水份棉布清理显示屏的外面；不得让使何有酸性的东西粘到触摸屏表面。

➤ 排气扇

排气扇是机台内部散热的主要工具之一，必须保持排气扇的干净正常运行，出气口的畅通。



● 对机台进行维护及修理时必须关断电源。

为了避免电路短路，有关人员在接触机台内部器件前先关断电源，如果此操作需要电源接通，需符合操作说明书的要求。

● 当替换器件时确定选用合适的配件。

使用不正确的配件可能会导致电器短路、损坏主板和元器件。

● 不要随意拆卸、组装、改动设备。

这样可能会导致电器短路, 机械故障等，严重者可能导致火灾。

● 不要在机器上面放置装有水的花瓶、杯子、容器等，也不要 在机器上面放置化学品和重物。

溢出的液体会导致电器短路损坏器件，同时高空落物会伤害人体和破坏机器。

● 在机器排风气口处不要放置物品。

排风气口被挡住时会导致机器内部温度升高，影响游戏的正常进行，甚至损坏器件。

● 不能随意对机器进行修理。

这样可能会引起短路或操作失控等故障。

故障分析及解决办法

常见的故障

故障现象	主要原因	排除方法
机台通电后，电源有工作（电源风扇转动），但屏幕不亮	显示器未通电	请重新连接电源线或更换电源线
	显示器信号线未接或损坏	请连接信号线或更换信号线
机台通电后无任何反应及屏幕不亮	电源不符合	请检查电源是否符合本机使用
	保险丝烧断	请更换保险丝
	电源未接通	请确定 220V 电源已经接通，电源开关已经打开
	显示器信号线未接或损坏	显示器信号线未接或损坏
机台有光栅，但无图像及声音	电源供给主板的+5V 和+12V 电源不正常	请检查屏幕，若正常，则主板故障，送回厂家维修或者专业人员维修
	保险丝烧断	请更换相同型号保险丝
机台不通电	检查 220V 电源输入是否有误，不可短路。	请检测机台内插板的电压是否异常
控制板不通电	检查电源盒的 5V, 12V, 24V 各分区输出是否有误。	请调整电线到正确的安装位置
显示器黑屏	可能显示器电源坏了	请检测供电线路或更换电源线
显示器图像有色差	显示器设置是否有误	请在 OSD 菜单中调整 RGB 颜色或者重新选择色温 选择 AUTOSET 键让显示器对颜色自动进行调节
	显示器的可视角度存在偏差	调整显示器的摆放位置
显示器图像出现布纹或水波纹	显示器分辨率设置不正确	请调整显示器的分辨率设置
	可以调整显示器的菜单设置减轻状况	请进入 OSD 菜单中的摩尔纹（水波纹）进行调整
	显示器电源线老化	请更换显示器电源线
	显示器刷新频率设置不正确	请调整刷新率设置
中途电源切断	电路保护器产生动作，电源开关处于切断状态（注：在异常电流流动时，电路保护器使电流切断）	请再次接通电源开关，电路保护器反复出现动作时，说明本机有异常，请与经销商联系
IC 控制出现异常	检查 5V, 12V, 24V 的电源是够接错	请检测电源盒
	检查 IC 是否插反	请水平拔下对应缺口重新插好即可

故障现象	主要原因	排除方法
投币器无反应	投币器损坏	更换投币器
	投币器信号线松动	查投币器信号线是否松动
	I/O 控制板损坏	更换 I/O 控制板
投币器卡币	样币没有夹好	请检查样币是否夹好, 或换个样币试试
	投币口没有对齐或者变形	请检查投币是否对齐, 是否变形, 调整投币口
	投币器的安装不合适, 投币器上方红色制动条被压住	请重新卡入投币器
投币器不计分	测试是否有信号反馈	请重新连接投币器, 如有信号, 投币器会滴的一声
	与之相连目标板上没接上拉电阻	请接上拉电阻
	检测投币器中的代币与所投代币是否相同	请更换合适的代币
	开关 (常开、常闭) 拨的档位不正确	请检查开关 (常开、常闭) 拨的档位是否正确
	投币器电源插座接触不良	请检查投币器电源插座是否接触不良
投币器吃币	COIN 信号时间开关 (SW2) 不正确	请调整 COIN 信号时间开关 (SW2)
	投币器币道中有杂物, 造成投币不顺畅而吃币	请检查投币器币道中是否有杂物
	出币口过币不通畅	请检查出币口过币是否通畅
投币器不顺畅	调整 VR 旋钮	请顺时针调整 VR 旋钮
	调整精度开关 (SW3)	请把精度开关 (SW3) 拨向正常档
	样币没有夹好	请检查样币是否夹好, 或换个样币试试
投币器不过币	投币器电源插座接触不良	请检查投币器电源插座是否接触不良
	接线不正确	请检查接线是否正确
	投币器币道中有杂物	请检查投币器币道中是否有杂物
	样币没有夹好	请检查样币是否夹好, 或换个样币试试
投币器过假币	调整 VR 旋钮	请逆时针调整 VR 旋钮
	调整精度开关 (SW3)	请把精度开关 (SW3) 拨向精准档
投币器无响声	投币器电源插座接触不良	请检查投币器电源插座是否接触不良
	接线不正确	请检查接线是否正确
投币器响很多声	投币器电源插座接触不良	请检查投币器电源插座是否接触不良
	投币器币道中有杂物	请检查投币器币道中是否有杂物

故障现象	主要原因	排除方法
扬声器不发出声音	扬声器是否通电	请打开扬声器开关连接电源
	设定音量过小	请把音量调大
	音频连接插口是否松脱或损坏	请重新连接音频连接口
	电路板故障	请更换电路板
	扬声器的故障	请更换扬声器

游戏说明

操作介绍



按下照相机左右键都能进行拍照

游戏玩法



游戏后台调整

主菜单

选项
基本设置
特别设置
输入测试
输出测试
游戏复位
日期/时间设置
Language/语言
营收记录
每天记录
平台校正
关于此游戏
返回游戏

基本设置

选项	参数
免费玩	打开/关闭
示范音效	打开/关闭
游戏音量	1-9
每局投币数	1-9
游戏通关模式	每局可玩场景数
通关难度	3-15
缺票模式	呼叫服务员
断电保存数据	打开/关闭
奖励模式	出票/出卡
退出并保存	
返回	

特别设置

选项	参数
固定出票	0-9
2 票等于 1 票	打开/关闭
抓拍小能手票数	0-50
拍摄小天才票数	0-50
摄影小达人票数	0-50
小小摄影师票数	0-50
艺术摄影家票数	0-50
返回保存	
返回	

输入测试

选项
1P 投币
1P 开始
1P 左键
1P 右键
2P 投币
2P 开始
2P 左键
2P 右键
后台测试键
后台修复键
1P 位置
2P 位置
返回

输出测试

选项
1P 摄像机灯光测试
1P 开始灯光测试
2P 摄像机灯光测试
2P 开始灯光测试
机台喇叭测试
一号票机出票
二号票机出票
返回

游戏复位

选项
恢复到出厂设置
基础设定重置
特别设定重置
清除残留币数
清除欠票数
清除所有数据记录
返回

日期/时间设置

选项
年
月
日
时
分
秒
保存并返回

营收记录

选项
玩家
投币数
出票数
出票率
退出


每日记录

选项
日期
星期
运行时间
投币数
出票数
出票率
上一页
下一页
清除
返回

零件明细


机构部分

总装

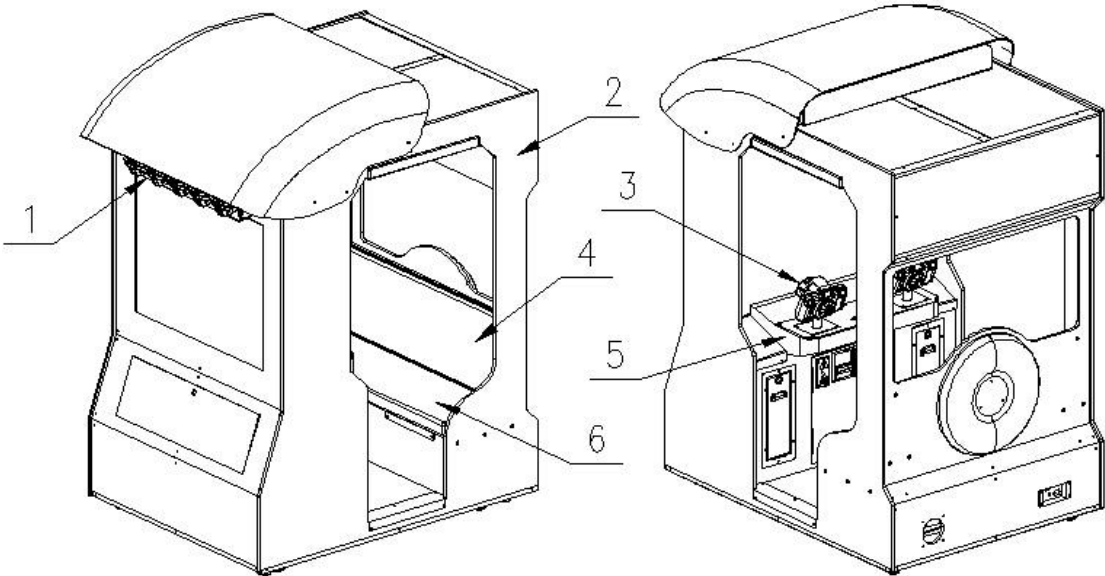


序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-007-000	29951703007	车灯组件	组件	1
2	D133-001-000	29951703001	主体组件	组件	1
3	D133-006-000	29951703006	照相机组件(黄)	组件	1
	D133-011-000	29951703011	照相机组件(绿)	组件	1
4	D133-004-000	29951703004	靠背组件	组件	1
5	D133-005-000	29951703005	控制台组件	组件	1
6	D133-003-000	29951703003	座椅组件	组件	1

主体组件 1

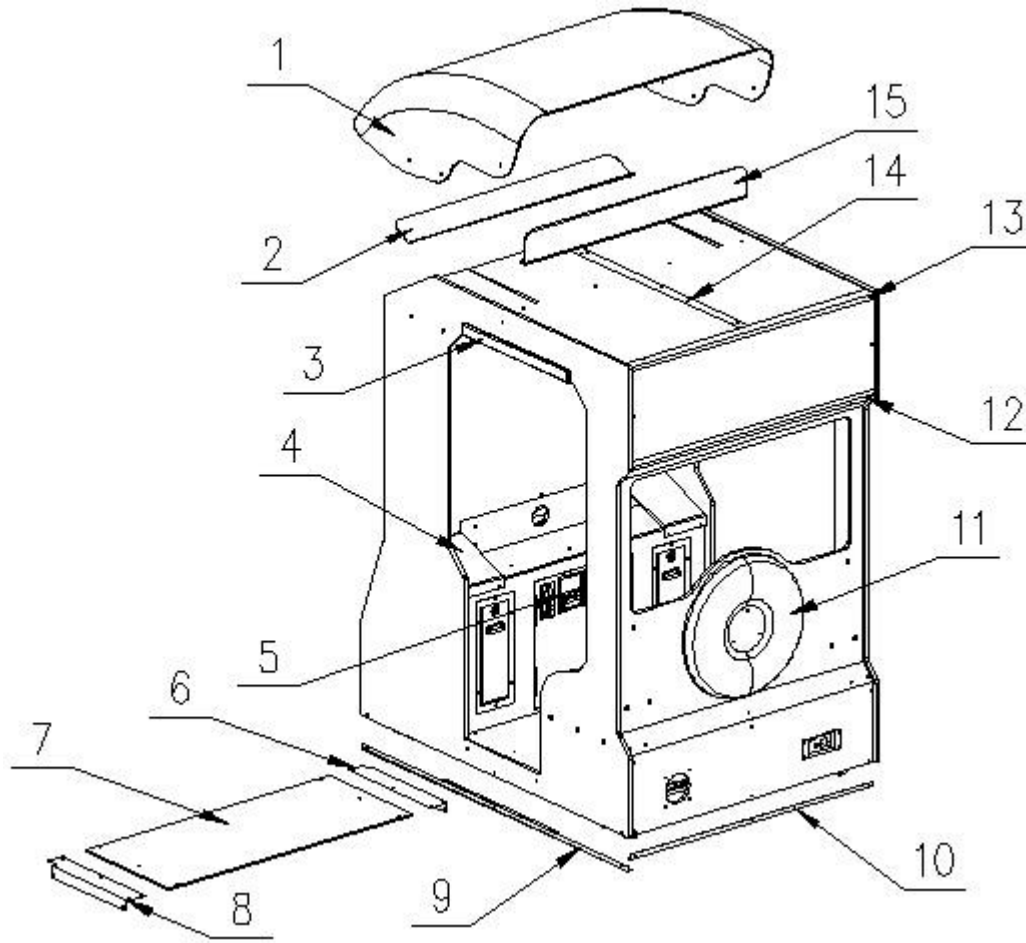


序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-225-001	20651703005A	顶棚吸塑	ABS	1
	D133-226-000	20651703009	胶垫圈	橡胶	6
2	D133-222-000	20651703011	顶棚遮光板 1	PC	1
3	D133-008-000	29951703008	护板	组件	2
4	D133-231-000	20251703013	控制台侧板	Q235	2
5	D133-232-000	20251703017	入钞机框	Q235	2
	D133-233-000	20251703018	入钞机盖	Q235	2
6	D133-214-000	20251703035	地垫压板 1	不锈钢	1
7	D133-213-000	20651703008	地垫	橡胶	1
8	D133-215-000	20251703036	地垫压板 2	不锈钢	1
9	D133-216-000	20251703019	护边条 1	Q235	2
10	D133-234-000	20251703020	护边条 2	Q235	2
11	D133-230-000	20251703021	吸塑盖板	Q235	2
12	D133-229-000	20251703015	灯箱有机片压板 2	Q235	1
13	D133-227-000	20251703014	灯箱有机片压板	Q235	1
14	D133-224-000	20251703016	电线盖板	Q235	1
15	D133-223-000	20651703012	顶棚遮光板	PC	1

主体组件 2

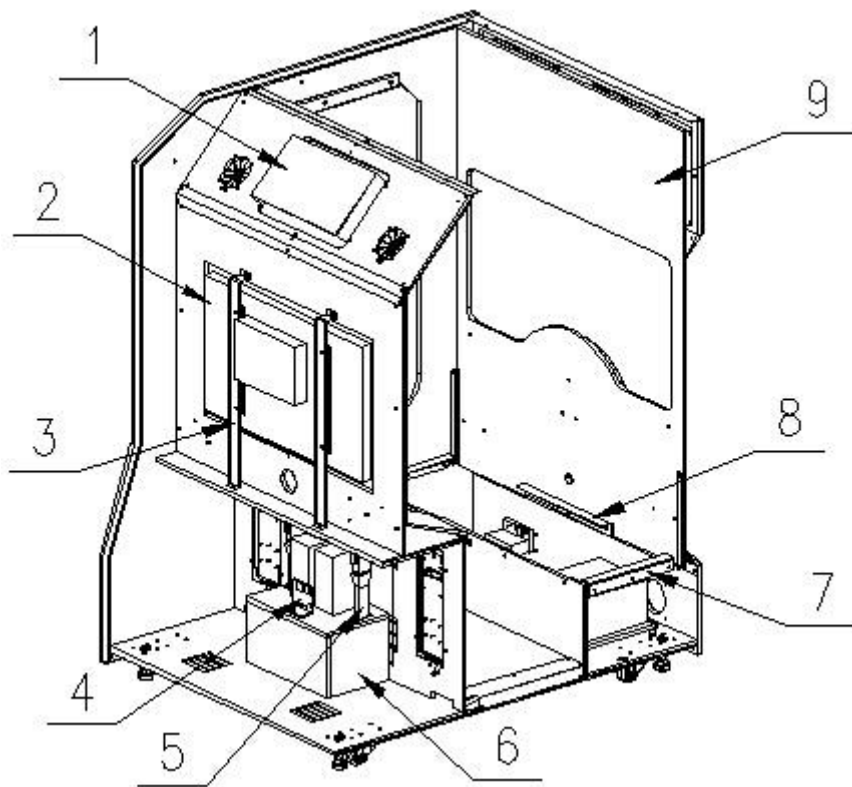


序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-221-000	20651703006	内灯板	PVC	1
2	D133-235-000	20651703004	显示器 EVA 垫片	EVA 黑色	1
3	D133-220-000	20251703041	显示器支架	电解板	2
4	D133-218-000	20251703042	计数器架	电解板	1
5	D133-219-000	20251703008	币道	Q235	2
6	D133-217-000	20251703012	币箱	Q235	1
7	D133-210-000	20251703010	座椅支架	Q235	2
8	D133-211-000	20251703011	座椅固定板	Q235	1
9	D133-002-000	29951703002	木箱	组件	1

木箱

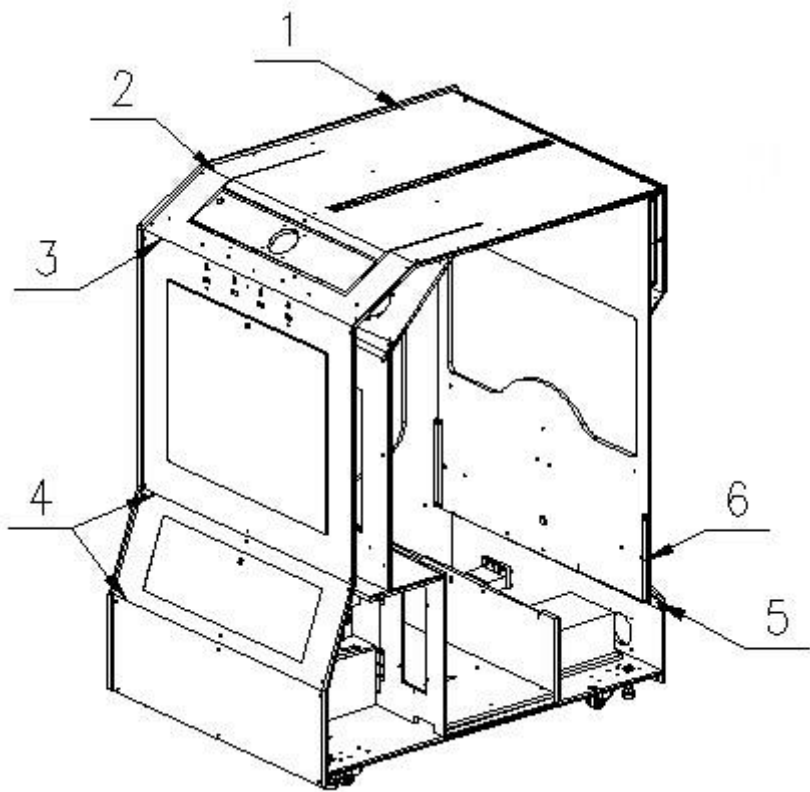


序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-205-000	20251703007	90° 木板固定板 2	Q235	2
2	D133-203-000	20251703037	150° 木板固定板	电解板	1
3	D133-202-000	20251703038	120° 木板固定板	电解板	1
4	D133-201-000	20251703039	160° 木板固定板	电解板	2
5	D133-204-000	20251703006	135° 木板固定板	Q235	3
6	D133-206-000	20251703040	90° 木板固定板 1	电解板	2

控台组件

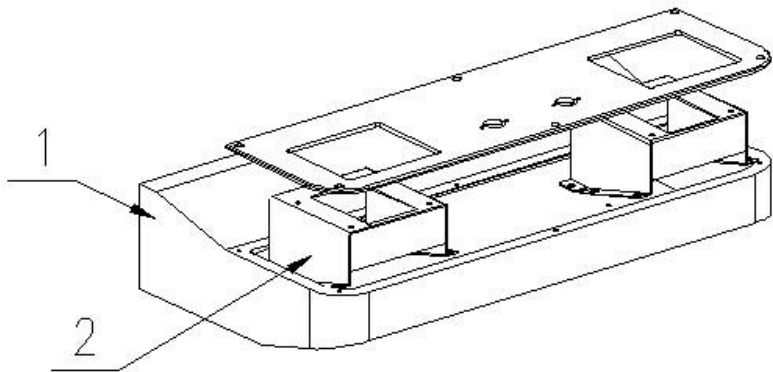


序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-252-000	20251703026	控台座	Q235	1
2	D133-253-000	20251703027	摇杆座	Q235	2

座椅组件

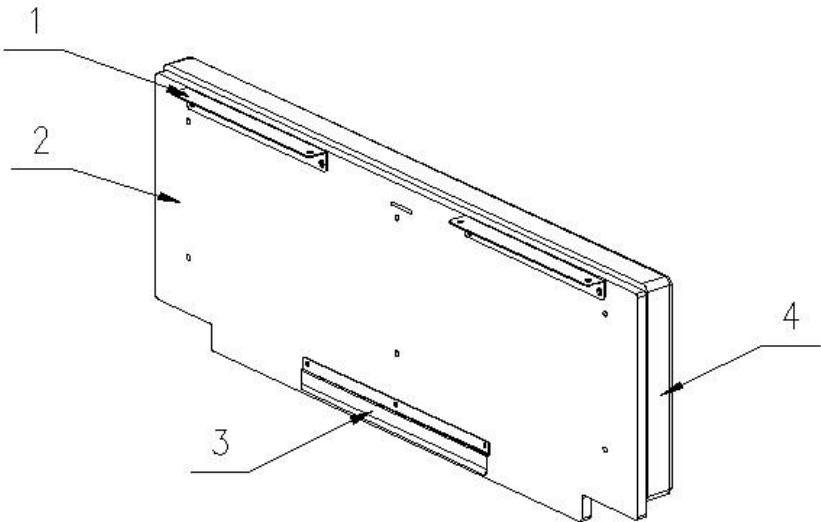


序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-257-000	20251703022	座椅限位板	Q235	2
2	D133-431-001	20351703029A	座椅垫板	中纤双麻天兰贴面板	1
3	D133-256-000	20251703023	座椅插板	Q235	1
4	D133-009-001	29951703009A	座面	组件	1

靠背组件

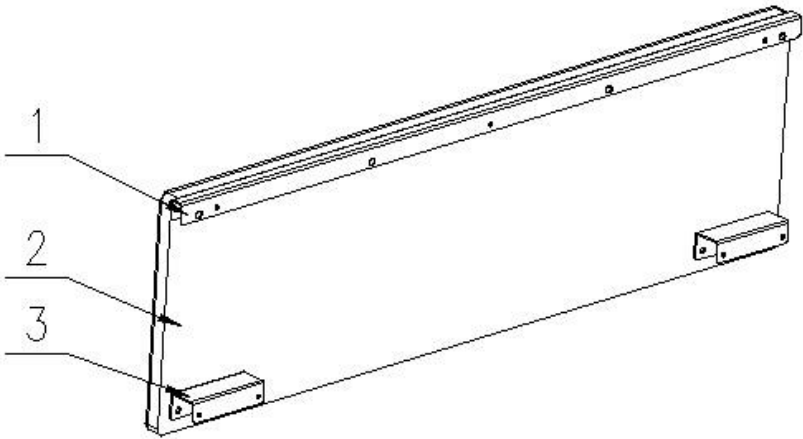


序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-254-000	20251703024	靠背固定板	Q235	1
2	D133-010-000	29951703010	靠背	组件	1
3	D133-255-000	20251703025	靠背固定板 2	Q235	2

照相机组件

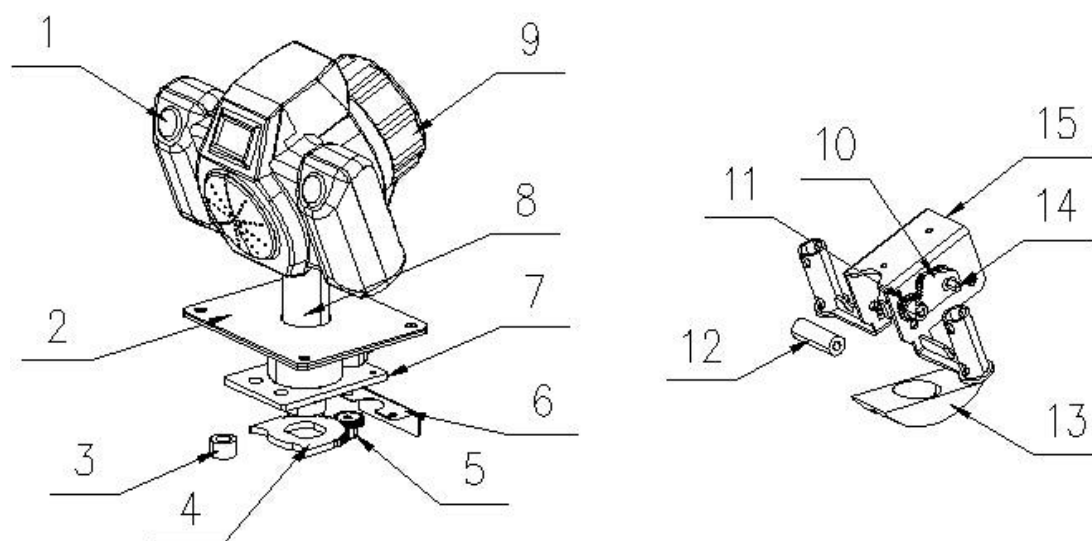

序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-239-000	20651703002	相机外壳后	ABS	1
	D133-272-000	20651703017	相机外壳后	ABS	1
2	D133-243-000	20251703030	控制器盖板	Q235	1
3	D133-264-000	20651703013	胶圈 2	优力胶	1
4	D133-246-000	20251703004	横向齿轮	45 钢	1
5	D133-245-000	20251703005	电位器齿轮 2	45 钢	1
6	D133-247-000	20651703007	护线板	PVC	1
7	D133-244-000	20251703029	机座	Q235	1
8	D133-240-001	20251703043A	转轴	无缝管	1
9	D133-238-000	20651703001	相机外壳前	ABS	1
	D133-271-000	20651703016	相机外壳前	ABS	1
10	D133-249-000	20251703003	纵向齿轮	45 钢	1
11	D133-248-000	20251703002	电位器齿轮 1	45 钢	1
12	D133-241-000	20651703010	胶圈 1	优力胶	2
13	D133-242-001	20651703003A	遮挡块	ABS	1
14	D133-250-000	20251703001	转轴 2	45#	1
15	D133-251-000	20251703028	相机支架	Q235	1

车灯组件

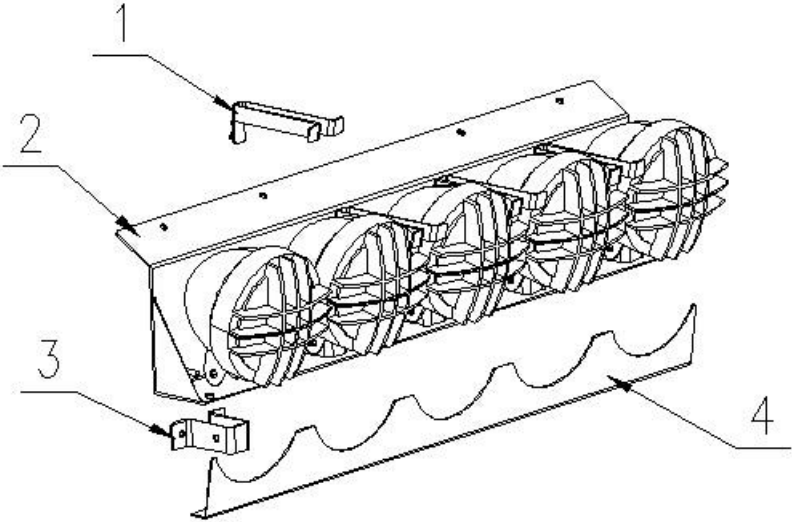


序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-260-000	20251703033	灯固定板 2	Q235	4
2	D133-258-001	20251703031A	灯座板	Q235	1
3	D133-261-000	20251703032	灯固定板 1	Q235	5
4	D133-259-000	20251703034	灯盖板	Q235	1

美工部分




序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-729-000	20551408022	小心碰头	白亮 PVC100u 不干胶	2
2	D133-719-000	20551703008	顶吸塑画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	1
3	D133-720-001	20551703009A	右侧画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	1
	D133-721-001	20551703010A	左侧画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	1
4	D133-718-001	20551703007A	前画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	1
5	D133-722-001	20551703011A	控台上画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	1
	D133-713-001	20551703002A	控台画面	透明有机片	1
6	D133-730-000	25601000035	叉车位贴纸	白亮 PVC100u 不干胶	4
7	D133-707-000	25601000034	出票贴纸	白亮 PVC100u 不干胶	2
8	D133-723-000	20551703012	相机观察窗画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	2
9	D133-726-001	20551703015A	按钮画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	1
10	D133-725-000	20551703014	喇叭板画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	1
11	D133-727-000	20551703016	控台钣金画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	1
12	D133-712-001	20551703001A	屏幕画面	透明有机片	1
13	D133-716-000	20551703005	内顶画面	透明有机片	1

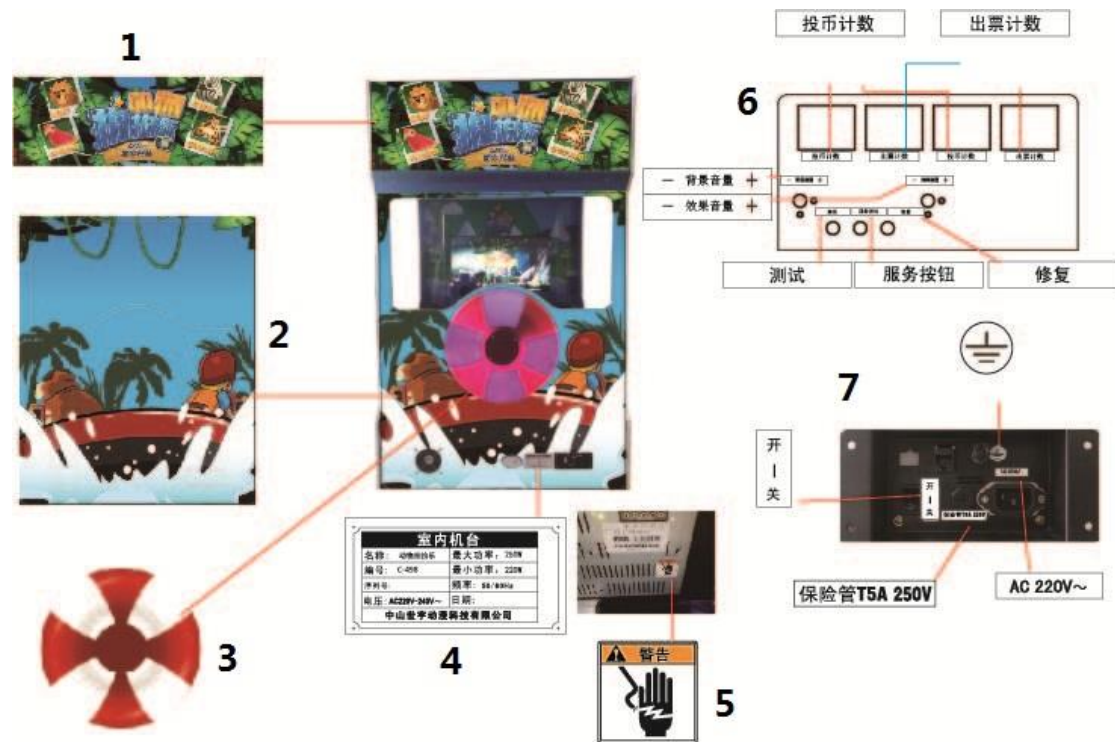


序号	零件号	编号	名称	材料	数量
1	D133-714-001	20551703003A	灯箱有机片画面	透明有机片	1
2	D133-717-001	20551703006A	背面画面	0.3 磨砂 PVC 背过双面胶	1
3	D133-715-000	20551703004	救生圈吸塑	透明 PC	1
4	D133-724-000	20551703013	中文无认证 220V 铭牌	1MMPVC	1
5	D133-708-000	25601000036	高压警告(小)	白亮 PVC100u 不干胶	1
6	D133-702-000	256010 29951703009A 00001	投币计数	白亮 PVC100u 不干胶	1
	D133-703-000	25601000002	出票计数	白亮 PVC100u 不干胶	1
	D133-704-000	25601000005	测试贴纸	白亮 PVC100u 不干胶	1
	D133-705-000	25601000006	修复贴纸	白亮 PVC100u 不干胶	1
	D133-706-000	25601000009	服务按钮	白亮 PVC100u 不干胶	1
	D133-731-000	25601000003	音量贴纸	白亮 PVC100u 不干胶	1
7	D133-701-000	25601000017	电源开关贴纸 B	白亮 PVC100u 不干胶	1
	D133-709-000	25601000067	保险管 T5A/250V	白亮 PVC100u 不干胶	1
	D133-710-000	25600000072	新电压 220V	白亮 PVC100u 不干胶	1
	D133-711-000	25600000091	新接地线标签	白亮 PVC100u 不干胶	1

电气部分

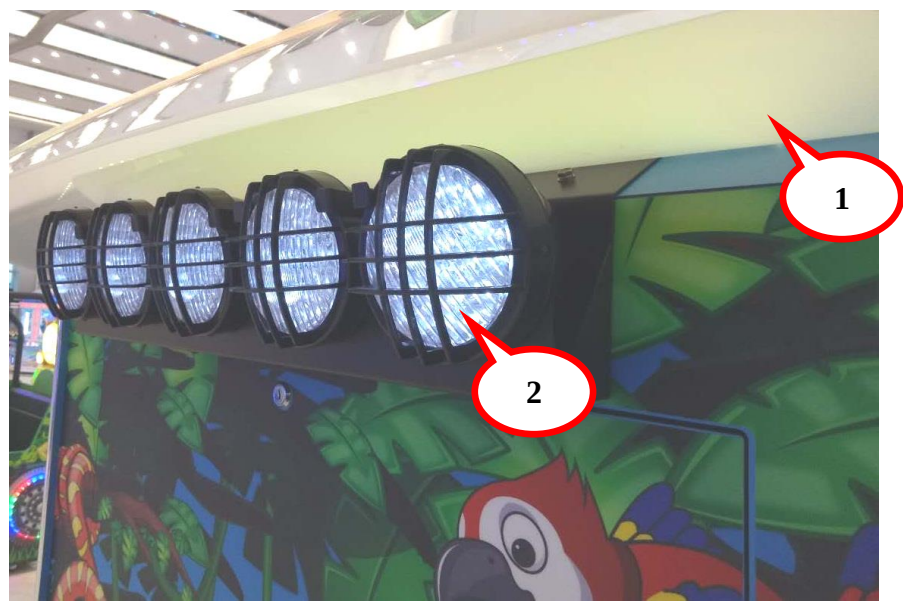


序号	零件号	编号	名称	规格	数量
1	D133-552-000	22002013002	RGB 柔性灯带	DC12V 5050LED 三色 LED	5.2
2	D133-547-000	22013030002	摩托车沙滩灯	外径 125	5
3	D133-539-001	22003080008	5630 柜台灯	W5630-LC85cm-60z/m-DC12V	2
4	D133-535-000	22702010025	直流风扇	XW-1238M12S DC12V 0.4A	2
	D133-536-000	22702000010	排气扇网	4 寸	4

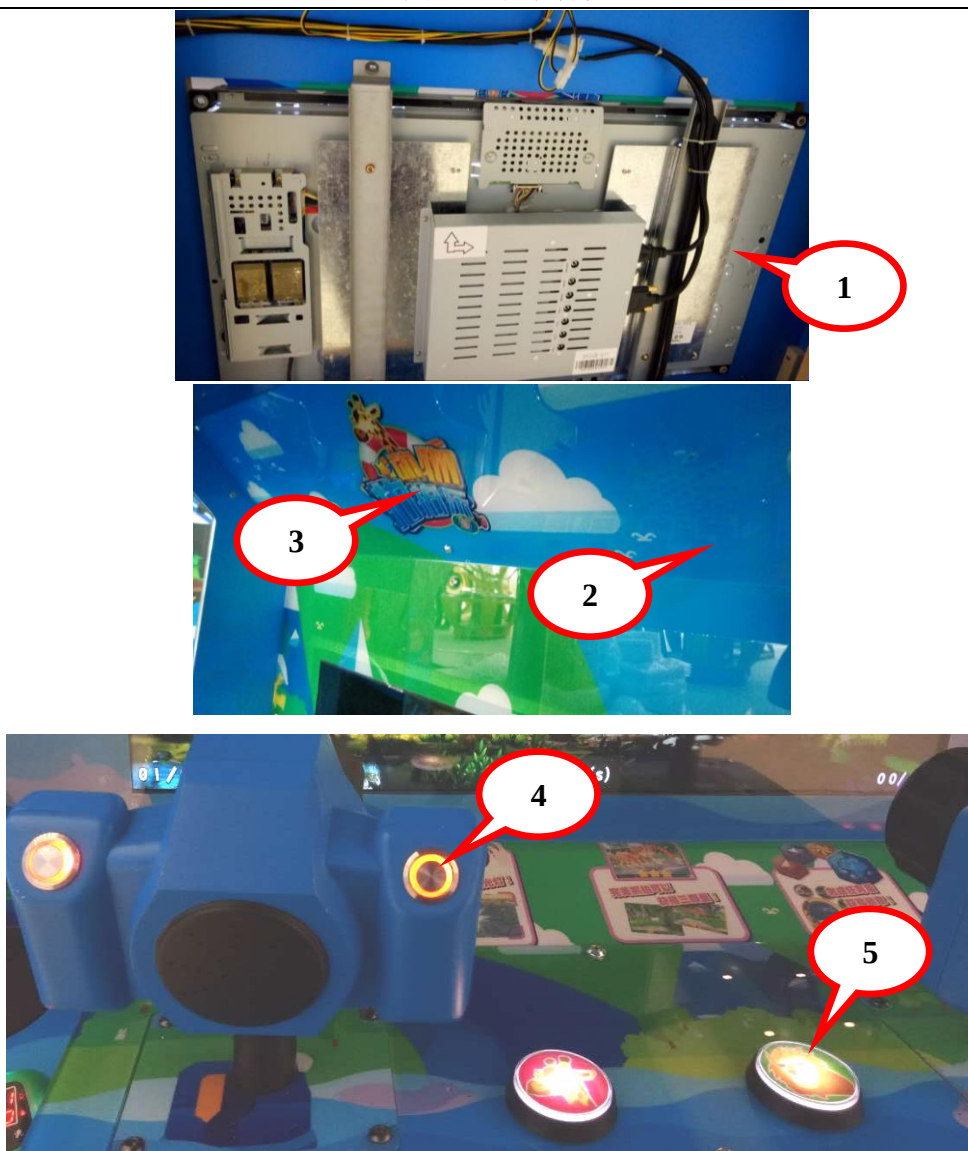

序号	零件号	编号	名称	规格	数量
1	D133-518-001	21201032004	32 寸液晶显示器	32 寸	1
	D133-524-000	23307010004	DVI 转 HDMI 视频线	DVI-HDMI (5.0M)	1
	D133-522-000	23301050002	电源线	品头-线 3×0.75mm 0.5m	1
2	D133-531-000	22801000047	圆形全音喇叭	4 寸 8 欧 15W 防磁	2
3	D133-534-000	22002015005	5050 柔性灯带	DC12V, 60 珠/m, 白色	3.8
4	D133-526-000	22402030003	金属带灯按钮	22MM, 自复位点动防水 开关, 高头	4
5	D133-548-000	22402000201	快速按钮	57-1820-02 白色	2
	D133-549-000	22003000006	LED 插泡	LED (12V) 白插泡 JA-T810	2
	D133-550-000	22604000006	微动开关	BLM-S 3A-125/250VAC	2



























序号	零件号	编号	名称	规格	数量
1	D133-537-000	23100000003	彩票机	通利 TL-001 三代	2
2	D133-538-000	22301000001	投币器	电子比较式(侧投)	2
3	D133-540-000	23000000006	计数器	C-012 12VDC 18CPS (内含二极管)	4
4	D133-544-000	29750882003	电位器连接板	VR. PCB (V1.0) 10K 电位器	2
	D133-545-000	22403000001	电位器旋钮	黑色	2
5	D133-541-000	22402010002	按钮	PB:11C02R(测试按钮) (红色)	1
	D133-542-000	22402030002	按钮	PB:11C02R(测试按钮) (绿色)	1
	D133-543-000	22402050001	按钮	PB:11C02R(测试按钮) (黑色)	1
6	D133-528-000	23305000003	立体声音频线	3.5 头转双莲花线 1.8M	1
	D133-529-000	22803000047	2.0-A 功放板 (升级板)	GC-2.0-A(升级版)	1

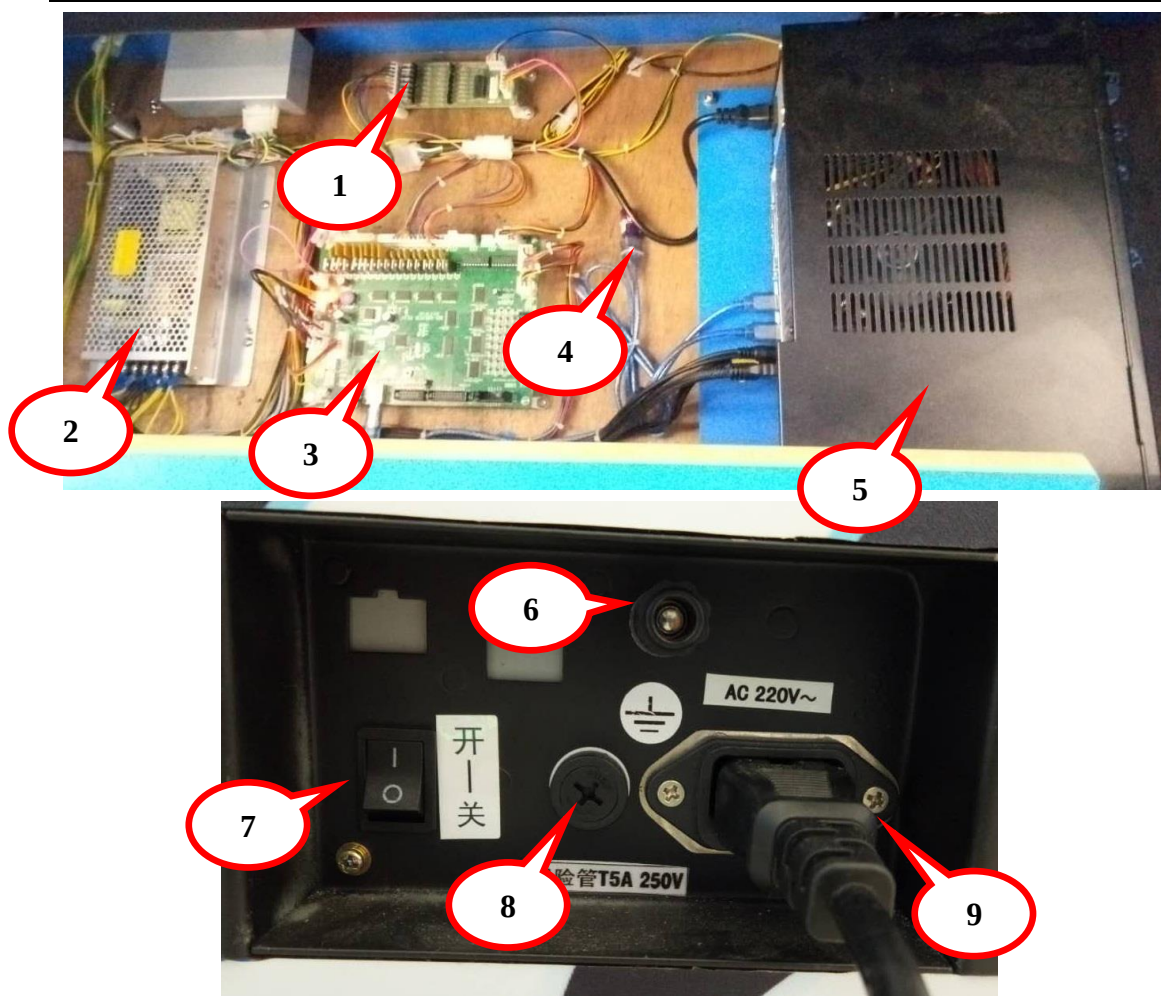

序号	零件号	编号	名称	规格	数量
1	D133-553-000	29751601007	PCB 板	BBC-LED595Control.P CB (V1.1)	1
2	D133-521-000	21602000094	电源盒	MW-S-150-12(12V/12. 5A)	1
3	D133-530-000	29791300001	主板	M3_MB.PCB 150×200 ×2.0mm	1
	D133-532-000	23304000017	USB 数据线	A/B 型 0.5M	1
	D133-554-000	23309000246	套线	动物拍拍乐套线	1
4	D133-519-000	21107020036	加密狗	HASP HL PRO	1
	D133-527-000	23304000100	USB 延长线	A 型 0.5M (公-母)	1
5	D133-517-000	21102000046 D	工业主机	A62+显卡 GT730, 4G 内存 宇之欣	1
	D133-520-000	41300000005	U 盘	8G	1
6	D133-514-000	21412000001	接线柱	10A/15A/250V 黑色	1
7	D133-515-000	22601000005	小号船型开关	T125/55	1
8	D133-513-000	21902000006	保险管座	R3-11 110V/250V/10A	1
	D133-516-000	21901000012	保险管	Φ5×20mm T5A 250VAC	1
9	D133-512-000	23201000001	滤波器	YB10A1 10A/250V	1

修改记录:	分区	更改原因	签名	日期
标记 处数				

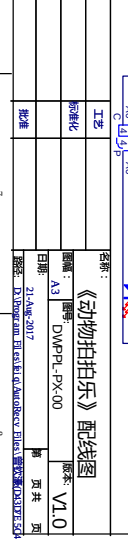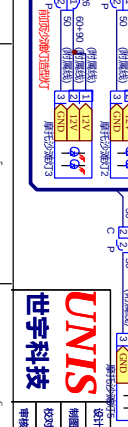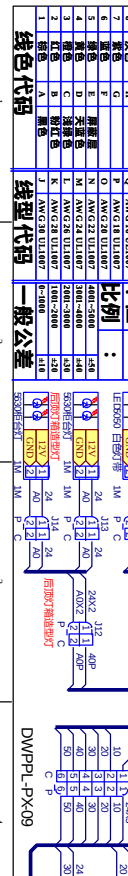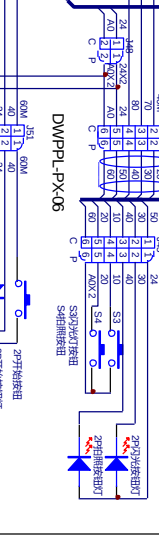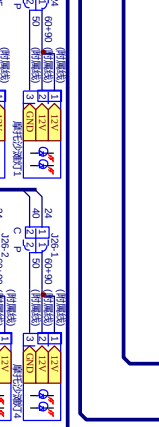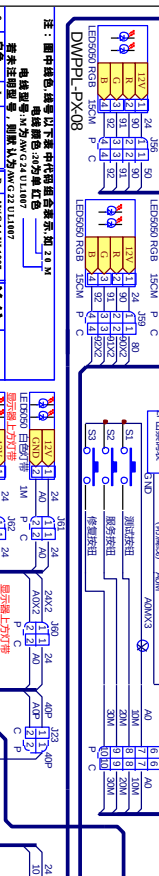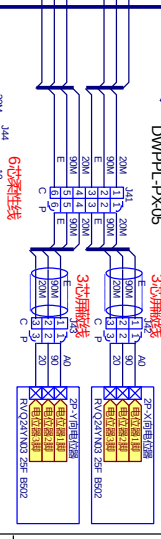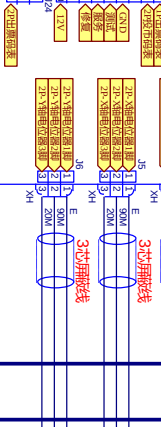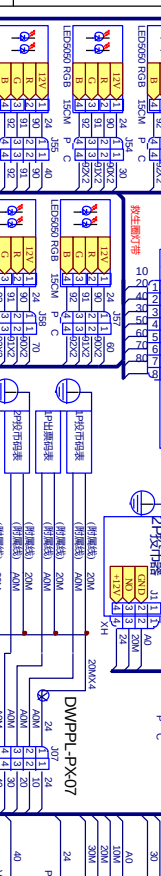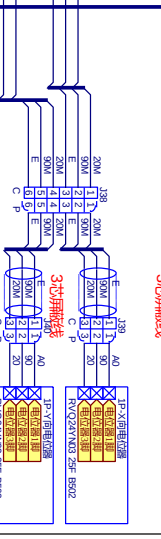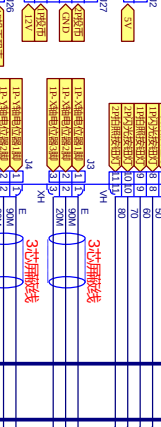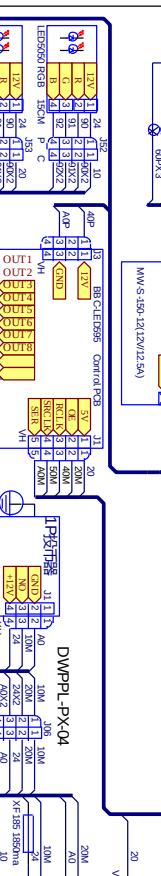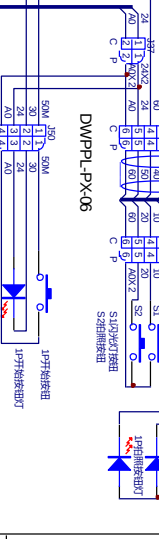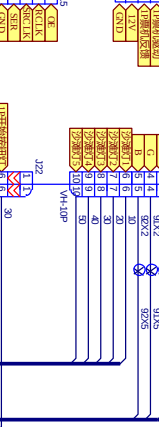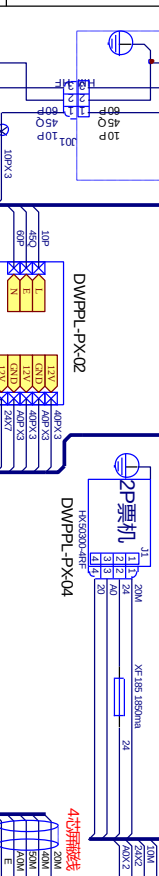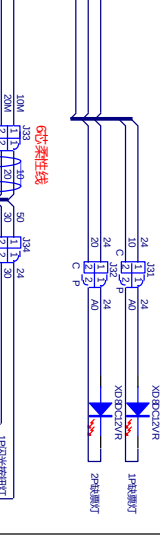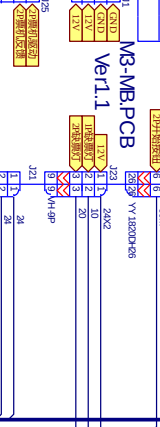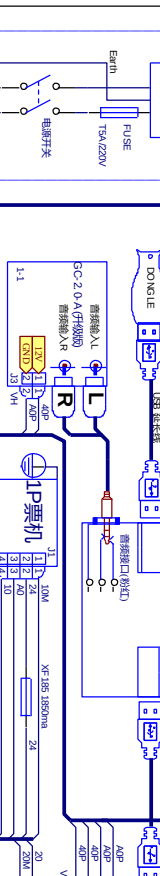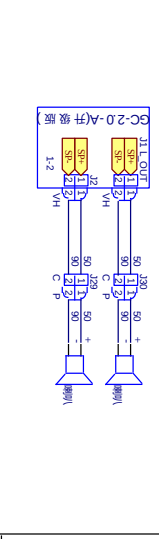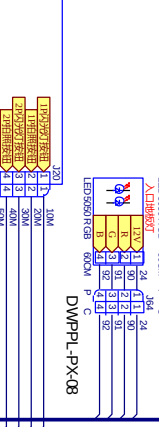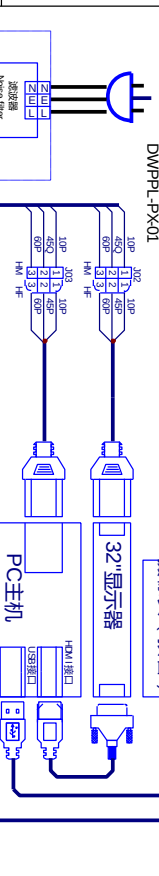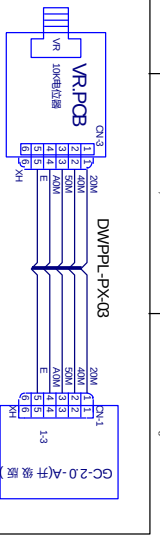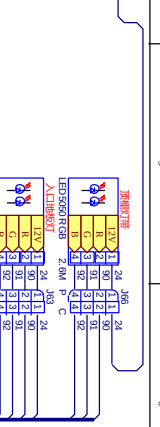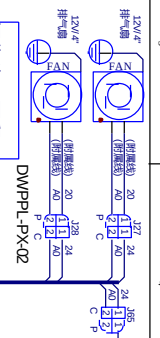

绿色代码	线型代码	一般公差
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102

名称:	《动物拍乐》配线图
图号:	AWPPL-PX-00
日期:	21-Aug-2017
版本:	V1.0
设计:	UNIS 世宇科技
审核:	
批准:	
工艺:	
标注:	
比例:	
图例:	
备注:	
页码:	第 1 页
总页:	共 1 页

广东世宇科技股份有限公司

GUANGDONG UNIS TECHNOLOGY CO., LTD

中国广东省中山市西区政安路 1 号（广珠西线中山出口旁）

邮编：528402

Tel : (86-760) 88818999

Fax : (86-760) 8998 2736

www.zs-shiyu.com

www.universal-space.com